

## HDMI OUTPUT (Saída HDMI)

Selecione a saída de vídeo a partir do mini conector HDMI.


Ajuste	Detalhes
AUTO 1	É normalmente recomendado para selecionar "AUTO 1" (Automático 1).
AUTO 2	Selecione este quando a saída de vídeo não estiver selecionada corretamente em "AUTO 1" (Automático 1).
480p	Selecione este quando a saída de vídeo não estiver selecionada corretamente em "AUTO 2".

### NOTA:

- "1.080P" aparecerá no monitor de LCD se uma TV compatível com 1.080p estiver conectada a este produto no modo de reprodução.


## Exibindo o Item

1 Pressione o botão  para exibir o menu.

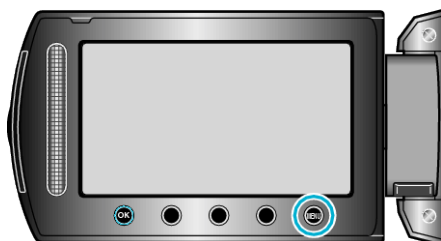

2 Selecione "CONNECTION SETTINGS" (Ajustes de Conexão) e pressione .



3 Selecione "HDMI OUTPUT" (Saída HDMI) e pressione .

