


FACE PRIORITY AE/AF (Prioridade de rosto AE/AF)

Detecte rostos e ajuste o brilho e o foco automaticamente.

| Ajuste | Detalhes |
|--------|--------------------|
| OFF | Desativa a função. |
| ON | Ativa a função. |

Exibindo o Item


1 Seleccione o modo de foto.

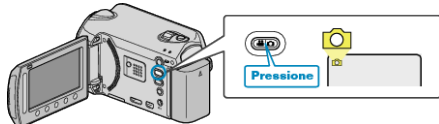

2 Pressione o botão para exibir o menu.



3 Seleccione "FACE PRIORITY AE/AF" (Prioridade de Rosto AE / AF) e pressione .

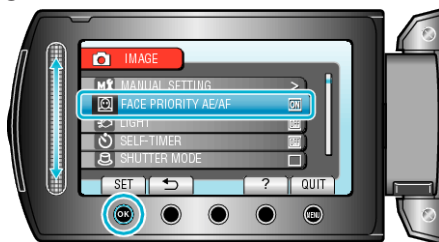**CUIDADO:**

- Quando "FACE PRIORITY AE/AF" (Prioridade de Rosto AE / AF) está selecionado em "ON" (Ativar), as configurações seguintes mudarão.
 - Se "SCENE SELECT" (Seleção de cena) estiver selecionado em "SPOTLIGHT" (Foco), será mudado automaticamente para "OFF" (Desativar).
 - Se "FOCUS" (Foco) estiver selecionado em "MANUAL", será mudado automaticamente para "AUTO" (Automático).
 - Se "BACKLIGHT COMP." (Compensação de luz de fundo) estiver selecionado em "ON" (Ativar), será mudado automaticamente para "OFF" (Desativar).
 - Se "METERING AREA/TYPE" (Área específica/Tipo) estiver selecionado em "SPOT" (Local), será mudado automaticamente para "ENTIRE SCREEN" (Tela inteira).
- Quando as seleções a seguir estiverem feitas, "FACE PRIORITY AE/AF" (Prioridade de Rosto AE / AF) serão mudadas para "OFF" (Desligada).
 - Quando "SCENE SELECT" (Seleção de cena) estiver selecionado em "SPOTLIGHT" (Foco)
 - Quando "FOCUS" (Foco) estiver selecionado em "MANUAL"
 - Quando "FOCUS ASSIST" (Assistente de foco) estiver selecionado
 - Quando "BACKLIGHT COMP." (Compensação de luz de fundo) estiver selecionado em "ON" (Ativar)
 - Quando "METERING AREA/TYPE" (Área específica / Tipo) estiver selecionado em "SPOT" (Local)

NOTA:

- Você não pode ativar "FACE PRIORITY AE/AF" (Prioridade de rosto AE / AF) se "SELF-TIMER" (Timer automático) estiver ajustado em "FACE DETECTION" (Detecção de rosto).
- Dependendo da condição, os rostos poderão não ser detectados.