



Protegendo Arquivos Selecionados

Protege ou desativa a proteção dos arquivos selecionados.


1 Selecione o modo de reprodução.

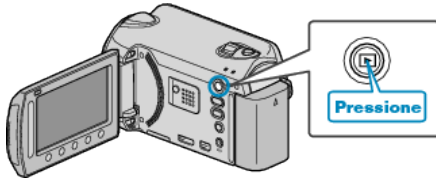

2 Selecione o modo vídeo ou foto.

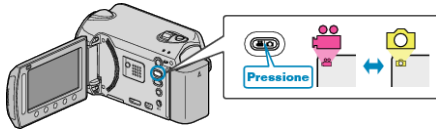

3 Pressione o botão **OK** para exibir o menu.

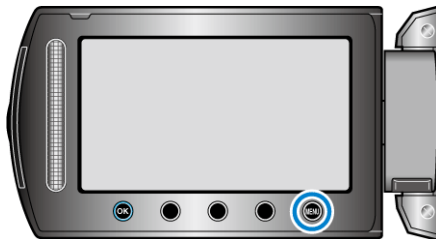

4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione **OK**.



5 Selecione "PROTECT/CANCEL" (Proteger / Cancelar) e pressione **OK**.



6 Selecione "FILE SELECT" (Selecionar arquivo) e pressione **OK**.



7 Selecione o arquivo desejado e pressione **OK**.



• Uma marca **On** (Proteger) é exibida no arquivo selecionado.

Para remover a marca, toque em **On** novamente.

- Selecione "CHECK" (Verificar) para verificar o arquivo selecionado.
- 8 Após selecionar todos os arquivos a serem protegidos ou terem sua proteção desativada, pressione **OK**.



9 Selecione "YES" (Sim) e pressione **OK**.

