


Apagando o Arquivo Exibido Atualmente

Exclui o arquivo exibido atualmente.


CUIDADO:

- Os arquivos excluídos não podem ser recuperados.


1 Selecione o modo de reprodução.

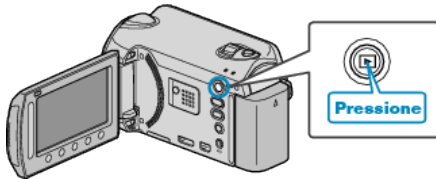

2 Selecione o modo vídeo ou foto.

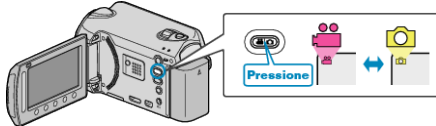


3 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.

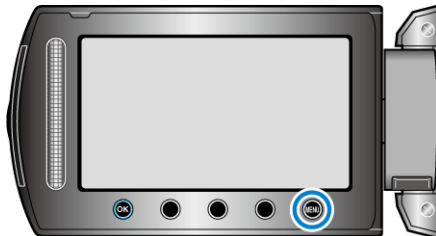

4 Selecione "DELETE" (Excluir) e pressione **OK**.



5 Selecione "CURRENT" (Atual) e pressione **OK**.

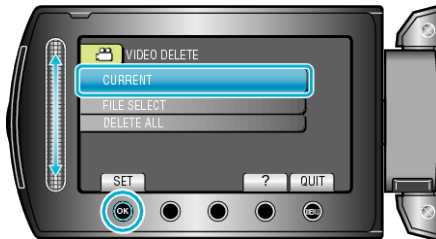

6 Verifique se esse é o arquivo a ser excluído, selecione "YES" (Sim) e pressione **OK**.



- O arquivo a ser excluído é exibido na tela.
- Pressione os botões de operação "←" / "→" para selecionar o arquivo anterior ou o próximo.
- Após a exclusão, pressione **MENU**.

NOTA:

- Quando arquivos de uma lista de reprodução são excluídos, a lista é alterada.

- Arquivos protegidos não podem ser excluídos. Desative a proteção antes de excluir o arquivo.