


Gravando Automaticamente pelo Sensor de Movimentos (AUTO REC)

Essa função possibilita ao aparelho gravar automaticamente quando a pessoa / objeto se move por meio do sensor de mudanças no brilho dentro do quadro vermelho exibido no monitor LCD. (AUTO REC) pode ser ajustado para o modo de vídeo e de foto.


- 1 Selecione o modo vídeo ou foto.

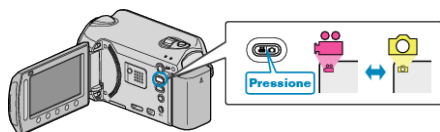

- 2 Componha a imagem de acordo com a pessoa / objeto.

- Ajuste o ângulo de visualização com o zoom, etc.
Operação de Zoom não será disponível uma vez que inicia-se o modo AUTO REC (Gravação Automática).

- 3 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.

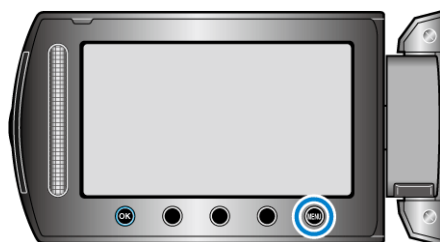


- 4 Selecione "AUTO REC" (Gravação automática) e pressione **OK**.



- 5 Selecione "ON" (Ativar) e pressione **OK**.



- 6 A gravação inicia automaticamente quando a pessoa / objeto dentro do quadro vermelho se move.

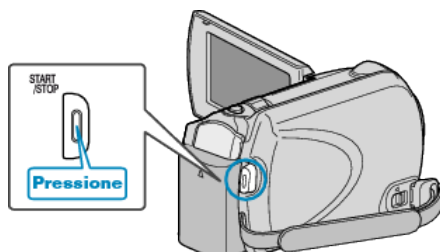

- Um quadro vermelho é exibido 2 segundos após o visor do menu desaparecer.
- Para gravação de vídeo, a gravação continua enquanto existem movimentos da pessoa / objeto gravado (Mudanças no brilho) dentro do quadro vermelho. Quando não há mais movimentos do objeto / pessoa (mudanças no brilho) dentro do quadro vermelho, a gravação será interrompida em 5 segundos.
- Para interromper a gravação de vídeo manualmente, pressione o botão START/STOP (Iniciar / Parar). Porém, como o ajuste AUTO REC permanece ON mesmo depois que a gravação para, a gravação come-

ça novamente quando os movimentos do objeto / pessoa (mudanças no brilho) são detectados dentro do quadro vermelho. Para cancelar a AUTO REC (Gravação automática), ajuste-a para "OFF" (Desativar).

CUIDADO:

- O único ajuste manual de gravação disponível é o “TELE MACRO”. Todos os outros são ajustados para “AUTO” (Automático).
- Zoom digital, estabilizador de imagem, temporizador e disparos contínuos não estão disponíveis após o AUTO REC (Gravação automática) ser selecionado.
- A função AUTO REC (Gravação automática) não pode ser utilizada junto com a TIME-LAPSE RECORDING (Gravação de tempo transcorrido). Quando ambas estão ajustadas, a prioridade é dada à função TIME-LAPSE RECORDING (Gravação de tempo transcorrido).
- Os modos de desligamento automático e de economia de energia não ficam disponíveis após o ajuste da AUTO REC (Gravação automática).

NOTA:

- A gravação para quando não há mudanças por 5 segundos durante a gravação do vídeo.
 - A gravação pode não iniciar quando o movimento do objeto / pessoa dentro do quadro vermelho for muito rápido ou a mudança no brilho muito pequena.
 - A gravação pode não iniciar quando a diferença de brilho for pequena demais.
 - A gravação pode iniciar devido a alterações no brilho, mesmo se não há nenhum movimento do assunto dentro da moldura vermelha.
 - O desempenho de AUTO REC (Gravação automática) é afetado pela sensibilidade da luz ambiente. A função pode não funcionar em determinados ambientes.
 - A gravação não pode ser iniciada durante a aplicação de zoom.
-