


Carregando a Bateria

Carregue a bateria imediatamente após a compra e quando a carga restante da bateria estiver baixa.


A bateria não é carregada no momento da compra.

1 Coloque a bateria.

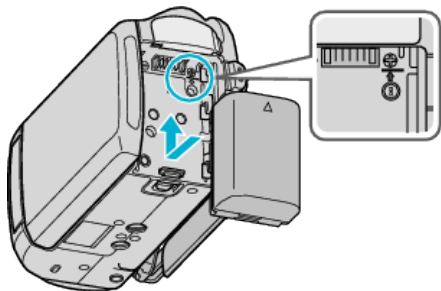


- Alinhe a parte superior da bateria com a marca desta filmadora e deslize-a até que um clique seja ouvido.

2 Conecte o Adaptador CA ao terminal DC.

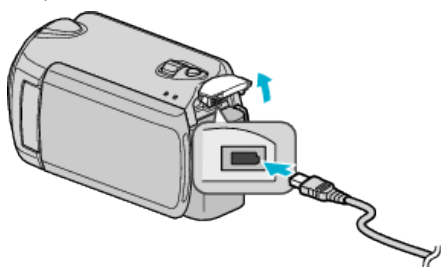

3 Ligue na energia.

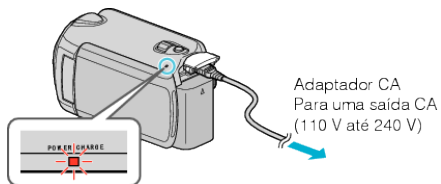

- A luz de carga pisca enquanto o carregamento está em progresso. Ela desliga quando o carregamento termina.

CUIDADO:

- Se utilizar qualquer outro tipo de bateria que não seja da JVC, não garantimos a segurança e o desempenho.
- Tempo de carregamento: Aprox. 2 h 30 min. (utilizando a bateria fornecida)
Esse tempo de carga é para quando o aparelho é utilizado a 25 °C. Se a bateria for carregada fora da faixa de temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C, o carregamento pode levar um tempo maior ou pode não iniciar. O tempo de gravação e reprodução pode ser reduzido sob algumas condições de uso como em baixas temperaturas.

Baterias Recarregáveis :

- Ao utilizar a bateria em ambiente de baixas temperaturas (10 °C ou mais baixa), o tempo de operação pode ser reduzido ou a bateria pode não funcionar adequadamente. Ao utilizar esse componente em ambientes externos durante o inverno, aqueça a bateria como, por exemplo, colocando-a no bolso antes de utilizá-la. (Não entre em contato direto com a bateria aquecida.)
- Não exponha a bateria direto ao calor excessivo como a luz do sol ou fogo.
- Se a bateria não for ser utilizada por um longo período, utilize completamente a carga e desconecte do aparelho para prevenir que se deteriore.
- Após remover a bateria, guarde-a em local seco entre 15 °C e 25 °C.
- A deterioração da bateria ocorre quando uma bateria é carregada repetidamente.
Substitua a bateria por uma nova.


NOTA:

- Você não pode conectar esse aparelho ao adaptador CA para gravar por muitas horas em ambientes fechados.

(O carregamento da bateria começa quando o monitor LCD está fechado.)

- Por favor, não puxe ou dobre o plugue e o cabo do adaptador CA. Isso pode danificar o adaptador CA.

Removendo a Bateria

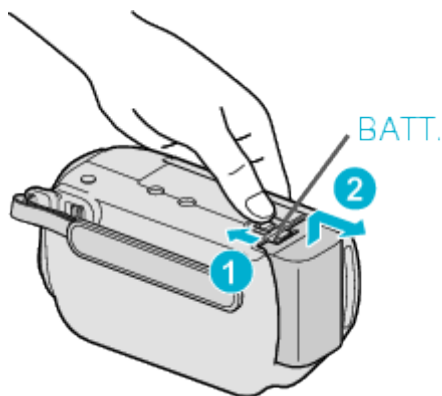

Deslize a alavanca de liberação da bateria para remove-la desse aparelho.

Tempo Aproximado de Carregamento da Bateria

Bateria	Tempo de Carregamento	Tempo de Gravação Atual *	Tempo de Gravação Contínuo *
BN-VG114E (Fornecida)	2 h 30 m	45 m	1 h 20 m
BN-VG121E	3 h 30 m	1 h 10 m	2 h 05 m

* Os valores acima são para quando "LCD BACKLIGHT" (Luz de fundo do monitor) está configurada para "STANDARD" (Padrão).

- Quando a vida útil da bateria está no fim, o tempo de gravação se torna menor mesmo se a bateria estiver completamente carregada. (Substitua a bateria por uma nova.)