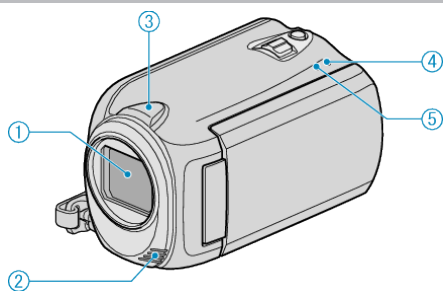


**Frente****1** Lente

- Não toque nas lentes e suas capas.
- Não cubra as lentes com seus dedos durante a gravação de vídeo.

**2** Microfone Estéreo

- Não cubra o microfone com os dedos durante a gravação de vídeos.

**3** Sensor da Câmera

- Não cubra o sensor da câmera com seus dedos durante a gravação.

**4** Luz de POWER/CHARGE

- Ilumina: Power "ON" (Ativado)
- Piscando: Carregamento em execução
- Apagada: Carregamento finalizado

**5** Luz de ACCESS

- A gravação de vídeo ou reprodução está em andamento quando as luzes acendem ou piscam.
- Não retire a bateria, o adaptador CA, ou o cartão microSD.