


Ajustando o Brilho

Você pode ajustar o brilho para o seu nível preferido.

1 Pressione o botão **OK** para exibir o menu.

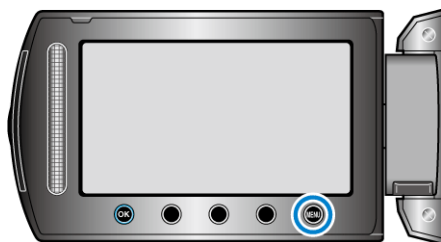

2 Selecione "MANUAL SETTING" (Configuração manual) e pressione **OK**.



3 Selecione "BRIGHTNESS ADJUST" (Ajuste de brilho) e pressione **OK**.



4 Selecione "MANUAL" e pressione **OK**.



5 Selecione o valor de brilho com o sensor de toque.



- Intervalo de compensação durante a gravação de vídeo: -6 a +6
- Intervalo de compensação durante a gravação de foto: - 2,0 a + 2,0
- Deslize para cima para aumentar o brilho.
- Deslize para baixo para diminuir o brilho.

6 Pressione **OK** para confirmar.

