


Tirando Fotos no Auto Mode (Modo automático)


Você pode gravar sem se preocupar com os detalhes de configuração utilizando o modo automático.

- 1 Abra o monitor LCD e selecione o modo de foto.
(Abra a tampa da lente.)

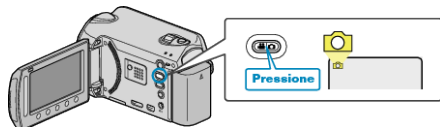


- O ícone do modo de foto é exibido.

- 2 Verifique se o modo de gravação é o Automático.

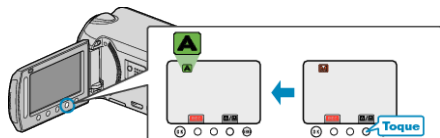


- Se o modo for o Manual, pressione o botão **A / M**.
O modo é alterado entre Auto e Manual a cada toque.

- 3 Ajuste o foco na pessoa / objeto.

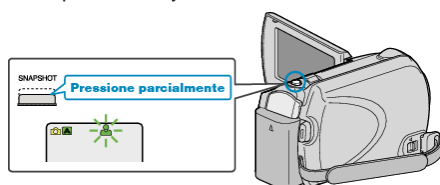


- Quando estiver em foco, as luzes do ícone de foco acenderá em verde.

- 4 Capture a foto.

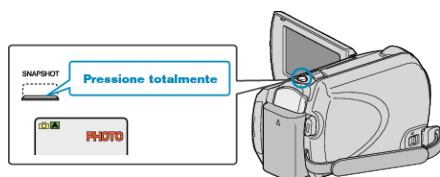


- O ícone PHOTO (Foto) acende quando uma foto está sendo capturada.

Indicações Durante a Gravação de Fotos

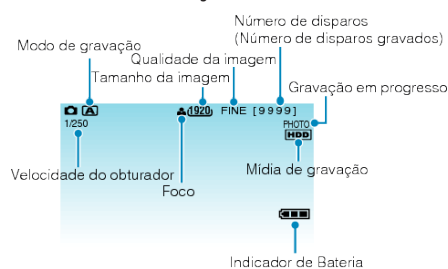

Ícone do visor	Descrição
Modo de Gravação	Pressione o botão A / M para alternar o modo de gravação entre A (Auto) e M (Manual).
Tamanho da Imagem	Exibe o ícone do tamanho da imagem.
Qualidade da Imagem	Exibe o ajuste do ícone de "IMAGE QUALITY" (Qualidade da imagem) selecionado no menu de gravação.
Número de Fotografias (Número de Fotografias Graváveis)	Exibe o número de fotografias restantes que podem ser gravadas.
Velocidade do Obturador	Exibe a velocidade do obturador.
Foco	Ilumina em verde quando o objeto está em foco.
Gravação em Progresso	É exibido quando a foto está sendo capturada.
Mídia de Gravação	Exibe o ícone da mídia onde as fotos serão gravadas. A mídia de gravação pode ser mudada.
Indicador de Bateria	Exibe aproximadamente a carga restante da bateria. Detalhes da carga da bateria podem ser exibidos pressionando o botão INFO .

Botões de Operação para Gravação de Fotos

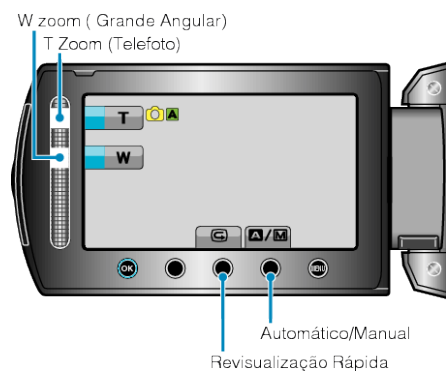

Botões de Operação	Descrição
T / W Zoom	Funções do botão de zoom.
Visualização Rápida	Permite visualizar a última foto capturada.
Auto / Manual	Altera o modo de gravação entre Auto e manual.

NOTA:

- A operação do botão do sensor de toque não pode ser utilizada quando o monitor LCD está virado.
- O zoom é exibido quando o sensor de toque é tocado.

Ajustes Úteis para a Gravação

- Quando "QUICK RESTART" (Reinício rápido) estiver ajustado "ON" (Ativar), a filmadora ligará imediatamente se o monitor LCD for aberto até 5 minutos após o desligamento através do fechamento do monitor.
- Quando "AUTO POWER OFF" (Desligamento automático) estiver ajustado "ON" (Ativar), a filmadora desligará automaticamente para economizar energia caso não seja usada por 5 minutos. (somente ao utilizar a bateria)
- Quando "FACE PRIORITY AE/AF" (Prioridade de Rosto AE / AF) é definido como "ON" (Ativar) (configuração padrão), esta unidade detecta rostos e ajusta automaticamente o brilho e o foco para gravar os rostos mais claramente.
- A resolução da imagem pode ser alterada.

CUIDADO:

- Não exponha as lentes diretamente a luz solar.
- Não utilize esse aparelho na chuva, neve ou lugares altamente úmidos como o banheiro.
- Não utilize esse aparelho em lugares sujeitos a umidade ou poeira excessiva, bem como em lugares expostos diretamente a vapor ou fumaça.
- A Luz de acesso acende quando a gravação do vídeo está em andamento. Não retire a bateria, o adaptador CA, ou o cartão microSD enquanto a luz estiver acesa.

NOTA:

- Antes de gravar uma cena, recomendamos que efetue uma gravação de teste.
- O estabilizador digital de imagem não funciona no modo de gravação de fotografias.