


Conectando via Mini Conector HDMI


Recomendamos a utilização de cabos HDMI Categoria 2 (Cabo de alta velocidade).

1 Conecte à TV.

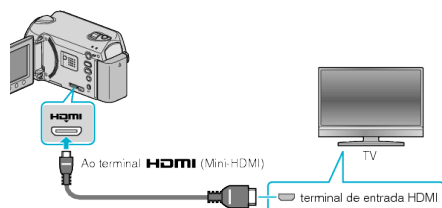

- Pressione e segure o botão de energia por 2 segundos ou mais para desligar a energia.

2 Conecte o adaptador CA a filmadora.

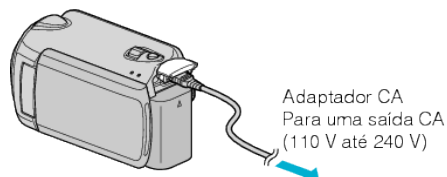

- Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na Tela) no menu para "DISPLAY ALL" (Exibir tudo) ou "DISPLAY DATE ONLY" (Exibir somente data).

3 Pressione o botão da entrada externa na TV para alterar a entrada a partir da filmadora pelo terminal conectado.



4 Reproduza um arquivo.



NOTA:

- Alterar as definições de "HDMI OUTPUT" (Saída HDMI) de acordo com a conexão.
- Quando conectar o cabo mini HDMI, a imagem ou o som não pode aparecer na TV corretamente dependendo do televisor ligado. Em tais casos, realize as seguintes operações.
 - 1) Desligue o cabo mini HDMI e ligue-o novamente.
 - 2) Desligue a filmadora e ligue-a novamente.
- Conecte esta unidade a um HDMI-CEC habilitado utilizando uma TV, o cabo HDMI permite utilizar as seguintes funções.