


Tempo Restante de Gravação / Carga da Bateria


Você pode visualizar o tempo estipulado de gravação no HDD e no cartão microSD bem como o tempo aproximado de energia da bateria.

1 Selecione o modo vídeo ou foto.

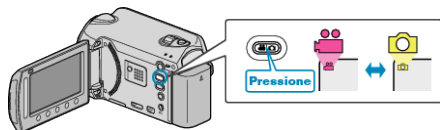

- O ícone do modo de vídeo ou foto é exibido.




2 Pressione .

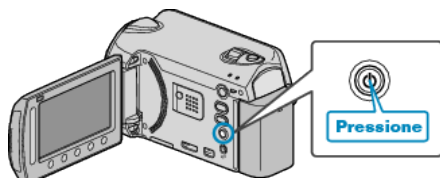

- Pressione uma vez para exibir o tempo restante de gravação. Vá para o passo 3.
- Pressione duas vezes para exibir o tempo restante da bateria. Vá para o passo 4.



3 Exiba o tempo restante de gravação.



- O tempo restante de gravação é exibido apenas no modo de gravação de vídeo. Se você selecionar o modo de fotografia, vá diretamente para o passo 4.
- Para alterar a qualidade do vídeo, selecione a qualidade do vídeo com o sensor deslizante e toque .
- Para exibir o tempo restante da bateria, toque o botão .
- Para sair da exibição, pressione o botão .

4 Exiba a carga restante da bateria.



- Para sair da exibição pressione o botão INFO  ou toque o botão .

NOTA:

- O tempo aproximado de energia da bateria não será exibido quando o Adaptador CA estiver conectado.

Tempo Aproximado de Gravação do Vídeo

Qualidade	HDD 80 GB	Cartão microSDHC 4 GB	Cartão microSDHC 8 GB
UXP	7 h 20 m	22 m	44 m
XP	10 h	31 m	1 h 3 m
SP	14 h	44 m	1 h 29 m
EP	33 h	1 h 51 m	3 h 43 m

- O tempo de gravação atual pode diminuir dependendo do ambiente de disparo.

Número Aproximado de Fotos (Filmadora: Número de Disparos)

Tamanho da imagem	Qualidade	Cartão mi- croSD 256 MB	Cartão mi- croSD 512 MB	Cartão mi- croSD 1 GB	Cartão mi- croSD 2 GB	Cartão mi- croSDHC 4 GB	Cartão mi- croSDHC 8 GB
1920x1080 (16:9)	FINE	260	510	1030	2100	4200	8420
1920x1080 (16:9)	STANDARD	410	810	1620	3210	6410	9999
1440x1080 (4:3)	FINE	350	680	1360	2770	5540	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	550	1070	2150	4360	8700	9999
640x480 (4:3)	FINE	1710	3330	6680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	3090	5990	9999	9999	9999	9999

- O HDD pode armazenar até 9999 fotos em ambos os modos.

Tempo Aproximado de Gravação (Utilizando Bateria)

Bateria	Tempo de Carregamento	Tempo de Gravação Atual	Tempo de Gravação Contínuo
BN-VG114E	2 h 30 m	45 m	1 h 20 m
BN-VG121E	3 h 30 m	1 h 10 m	2 h 05 m

- Os valores acima são para quando "LCD BACKLIGHT" (Luz de fundo do monitor) está configurada para "STANDARD" (Padrão).
- O tempo de gravação pode ser menor se o zoom for utilizado ou se a gravação for interrompida repetidamente. (É recomendado que as baterias estejam preparadas para aguentar três vezes do tempo de gravação esperado.)
- Quando a vida útil da bateria está no fim, o tempo de gravação se torna menor mesmo se a bateria estiver completamente carregada. (Substitua a bateria por uma nova.)