



Conectando via o Conector AV

1 Conecte à TV.

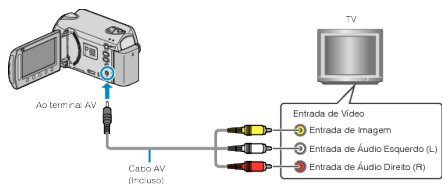

- Pressione e segure o botão de energia por 2 segundos ou mais para desligar a energia.

2 Conecte o adaptador CA a filmadora.

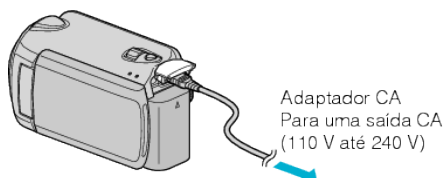

- Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na Tela) no menu para "DISPLAY ALL" (Exibir tudo) ou "DISPLAY DATE ONLY" (Exibir somente data).
- 3 Pressione o botão da entrada externa na TV para alterar a entrada a partir da filmadora pelo terminal conectado.



4 Reproduza um arquivo.



NOTA:

- Alterar as definições de "VIDEO OUTPUT" (Saída de vídeo) para se adequar ao tamanho da tela da sua TV.