



Editando Listas de Reprodução

Você pode alterar o conteúdo de uma lista de reprodução criada.


1 Selecione o modo de reprodução.

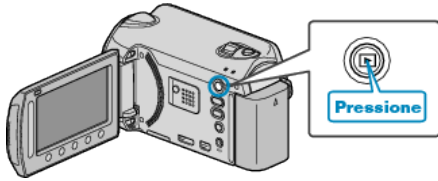


2 Selecione o modo vídeo.

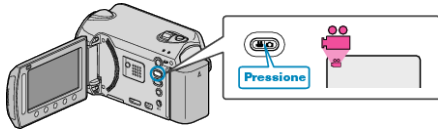

3 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.

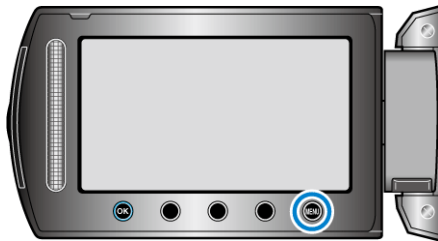

4 Selecione "EDIT PLAYLIST" (Editar lista de reprodução) e pressione **OK**.

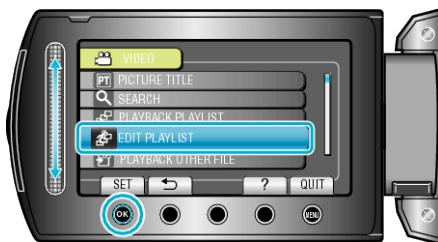

5 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione **OK**.



6 Selecione a lista de reprodução a ser editada e pressione **OK**.



7 Selecione o arquivo a ser adicionado à lista de reprodução e pressione **OK**.



• Selecione "CHECK" (Verificar) para verificar o vídeo selecionado.

8 Selecione o ponto de inserção e pressione **OK**.



• Os vídeos selecionados são adicionados à lista de reprodução à direita.

• Para excluir um vídeo da lista de reprodução, pressione "→" para selecionar o vídeo e pressione **OK**.

• Repita as etapas 7-8 e organize os vídeos na lista de reprodução.

9 Após organizar, pressione **MENU**.



10 Selecione "SAVE AND THEN QUIT" (Salvar e sair) e pressione **OK**.

