



Protegendo o Arquivo Exibido Atualmente

Protege ou desativa a proteção do arquivo exibido atualmente.


1 Selecione o modo de reprodução.

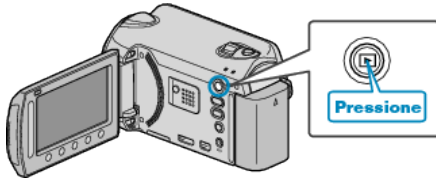

2 Selecione o modo vídeo ou foto.

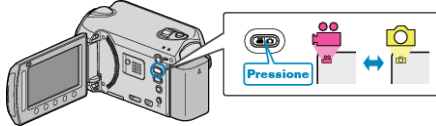

3 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.

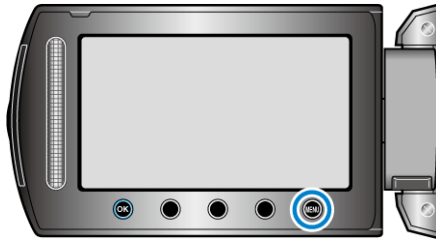

4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione **OK**.



5 Selecione "PROTECT/CANCEL" (Proteger / Cancelar) e pressione **OK**.



6 Selecione "CURRENT" (Atual) e pressione **OK**.



7 Verifique se este é o arquivo para proteger ou liberar a proteção, selecione "YES" (Sim) e toque em **OK**.



- O arquivo para proteger ou liberar a proteção aparecer na tela.
- Pressione os botões de operação "←" / "→" para selecionar o arquivo anterior ou o próximo.
- Após o ajuste, pressione **OK**.
- Para sair da tela, pressione **MENU**.