


## Ajustando Uma Área Específica

Você pode definir o brilho de uma área específica como padrão.

1 Pressione o botão **OK** para exibir o menu.

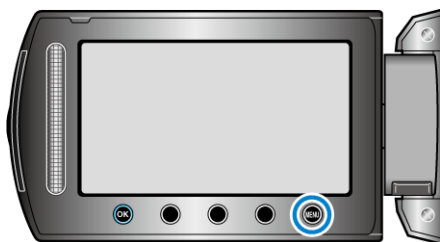

2 Selecione "MANUAL SETTING" (Configuração manual) e pressione **OK**.



3 Selecione "METERING AREA/TYPE" (Área específica / Tipo) e pressione **OK**.



4 Selecione "SPOT" (Local) e pressione **OK**.



- Quando "SPOT" (Local) é selecionado, selecione a posição do quadro do local pressionando os botões de operação "←" / "→". Após selecionar, pressione **OK** para confirmar.