


Utilisation de la télécommande (GZ-HD620 uniquement)

Vous pouvez faire fonctionner cet appareil à distance à l'aide de la télécommande fournie. (GZ-MS620 uniquement)

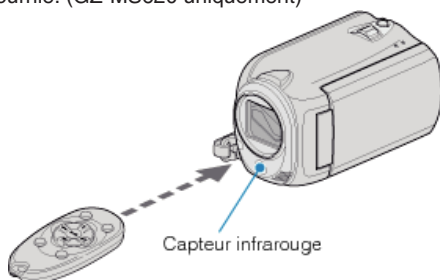


REMARQUE:-

- Dirigez la télécommande directement sur le capteur et utilisez-la dans les 5 mn à partir de cet appareil.
- Le faisceau transmis peut s'avérer inefficace ou produire un fonctionnement incorrect lorsque le capteur est directement exposé à la lumière du soleil ou à la lumière électrique.


Préparation de la télécommande

Utilisation de la télécommande pour la première fois

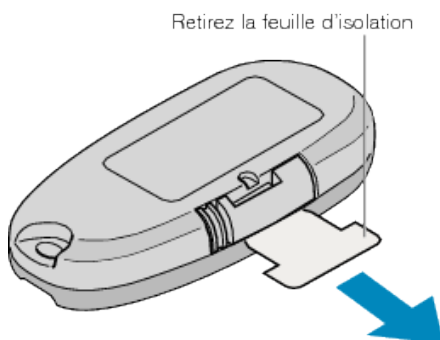


- Une batterie bouton (CR2025) est incluse dans la télécommande au moment de l'achat. Retirez la feuille isolante avant utilisation.

Réinsertion de la batterie

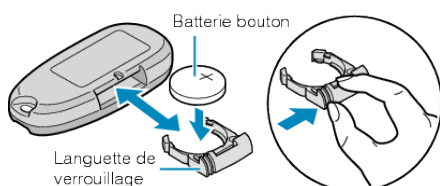

- Retirez le porte-batterie en appuyant sur la languette de verrouillage.
- Insérez la batterie bouton avec le côté + vers le haut.

Touches de fonctionnement sur la télécommande

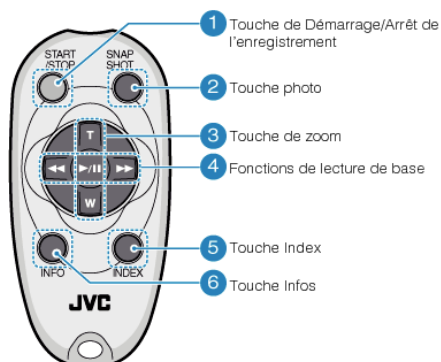

1 Touche de Démarrage/Arrêt de l'enregistrement

- Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.

2 Touche photo

- Prend une photo.

3 Touche de zoom

- T : Zoom avant
- W : Zoom arrière

4 Fonctions de lecture de base

Touche de fonctionnement	Description
Touche de Lecture/ Pause ▶ / II	• Démarre/interrompt la lecture de vidéos ou de diaporamas.
Touche Gauche ◀◀	• Déplace le curseur vers la gauche. • Inverse la recherche en cours de lecture.
Touche Droite ▶▶	• Déplace le curseur vers la droite. • Recherche en avant pendant la lecture.
Touche T T	• Zoome avant. (pendant la pause) • Augmente (+) le volume pendant la lecture vidéo.
Touche W W	• Zoome arrière. (pendant la pause) • Diminue (-) le volume pendant la lecture vidéo.

5 Touche Index

- Arrête la lecture et revient à l'affichage miniature.

6 Touche Infos

- Enregistrement : Affiche le temps (pour les vidéos uniquement) et la charge de batterie restants.
- Lecture : Affiche les informations relatives au fichier telles que la date d'enregistrement.