


Suppression de répertoires dans le lecteur USB de disque dur externe


1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

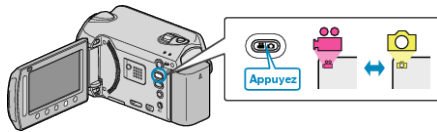

2 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez le répertoire souhaité et appuyez sur **OK**.

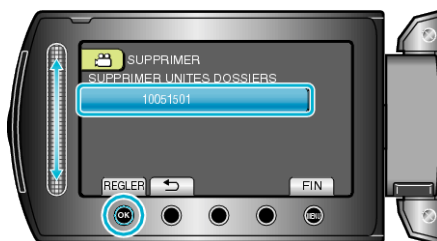

4 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur **OK**.



• Une fois la suppression terminée, appuyez sur **OK**.