
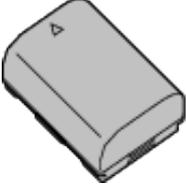
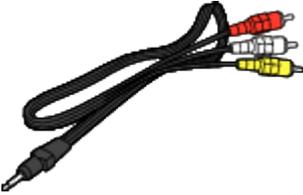
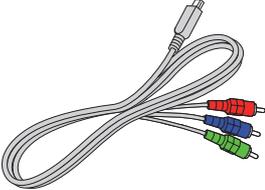



Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

| Illustration | Description |
|---|--|
|  | Adaptateur secteur AP-V30M <ul style="list-style-type: none"> • Se raccorde à l'appareil pour charger la batterie. Il peut également être utilisé pour l'enregistrement à l'intérieur ou pendant la lecture. |
|  | Cordon d'alimentation |
|  | Batterie BN-VG114E <ul style="list-style-type: none"> • Se relie à cet appareil pour l'alimenter. |
|  | Câble AV <ul style="list-style-type: none"> • Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur. |
|  | Câble de composant (GZ-HD620 uniquement) <ul style="list-style-type: none"> • Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur avec une meilleure qualité. |
|  | Câble USB (Type A - Mini Type B) <ul style="list-style-type: none"> • Relie cet appareil à un ordinateur. |
|  | CD-ROM <ul style="list-style-type: none"> • Pour installer le logiciel fourni "Everio MediaBrowser" sur un ordinateur. |
|  | Guide de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> • Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire. |
|  | Télécommande (GZ-HD620 uniquement) RM-V760 <ul style="list-style-type: none"> • Actionne certaines fonctions à distance. |
|  | Protège-objectif (GZ-HD500 uniquement) <ul style="list-style-type: none"> • Protège l'objectif. |
| | Fiche de l'adaptateur (certaines destinations AS uniquement) |

Démarrer

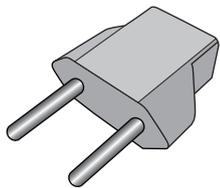

REMARQUE:

- Les cartes microSD sont vendues séparément.
 - Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).
-