


RETARDATEUR

Utilisez cette option lorsque vous souhaitez prendre une photo de groupe.


Rég-lage	Détails
ARRET	Désactive le retardateur.
2SEC	Commence à enregistrer 2 secondes après avoir appuyé sur la touche CLICHE.
10SEC	Commence à enregistrer 10 secondes après avoir appuyé sur la touche SNAPSHOT. Convient pour prendre des photos de groupe.
DE-TEC-TION VIS-AGE	Détecte des visages lorsque la touche SNAPSHOT est enfoncée. Commence à enregistrer 3 secondes après que le visage photographié soit détecté. (1) Des visages sont détectés  (2) Le visage photographié est détecté Photographe 

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode photo.

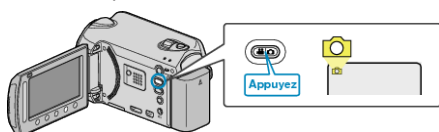

2 Appuyez sur  pour afficher le menu.

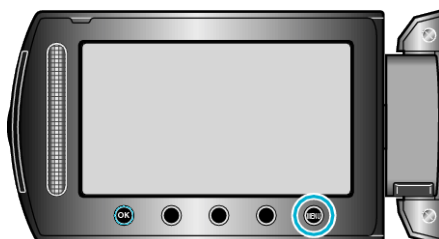

3 Sélectionnez "RETARDATEUR" et appuyez sur .

