


Vue de face

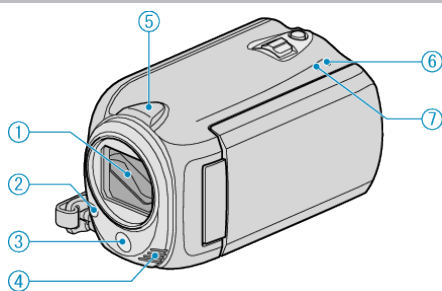

1 Objectif/Protège-objectif (GZ-HD620 uniquement)

- Évitez de toucher l'objectif et son volet de protection.
- Attention à ne pas recouvrir l'objectif avec vos doigts pendant l'enregistrement vidéo.

2 Lumière (GZ-HD620 uniquement)

- Activez la lumière lorsque vous effectuez une prise de vue dans des endroits sombres.

3 Capteur de télécommande (GZ-HD620 uniquement)

- Attention à ne pas recouvrir le capteur avec vos doigts en utilisant la télécommande.

4 Microphone stéréo

- Attention à ne pas gêner le microphone avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

5 Capteur de caméra

- Attention à ne pas recouvrir le capteur avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

6 POWER/CHARGE Voyant

- S'allume: Alimentation "MARCHE"
- Clignote: Chargement en cours
- S'éteint: Chargement terminé

7 ACCESS Voyant

- L'enregistrement ou la lecture est en cours d'utilisation si le voyant s'allume ou clignote.
- Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte microSD.