


## SUPPORT ENREG. PHOTO

Règle le support d'enregistrement/lecture des photos.

| Réglage | Détails                                           |
|---------|---------------------------------------------------|
| HDD     | Enregistre des photos sur le HDD de cet appareil. |
| SD      | Enregistre des photos sur la carte microSD.       |

## Affichage de l'élément

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

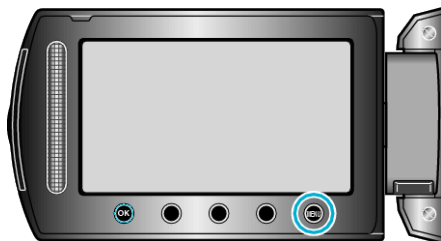

2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "SUPPORT ENREG. PHOTO" et appuyez sur .

