


## Funcionamiento del menú


Utilice el la palanca ZOOM/SELECT y el botón OK para configurar el menú.

- El menú es diferente según el modo que esté en uso.


1 Presione MENU para ver el menú.

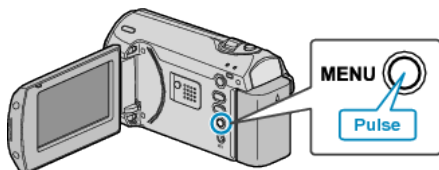

2 Seleccione el menú deseado con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

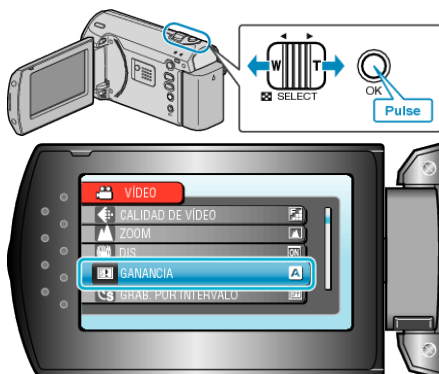

3 Seleccione la configuración deseada y presione OK.

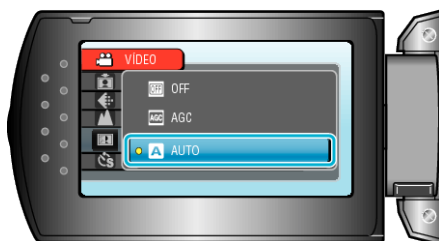

### NOTA:

- Para volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- Para cerrar el menú, presione MENU algunas veces.

Restablecimiento de ajustes predeterminados :

- Realice los ajustes utilizando "CONFIG. DE FÁBRICA" en el menú de ajustes de la cámara.