Ajuste del brillo

Se puede ajustar el brillo al nivel que usted desee.

1 Presione MENU para ver el menú.

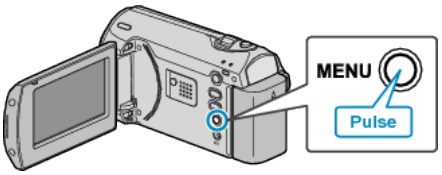

2 Seleccione “AJUSTE MANUAL” con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

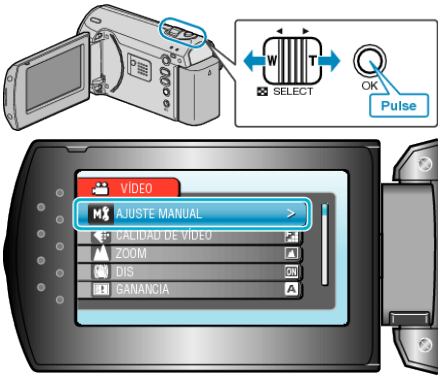

3 Seleccione “AJUSTAR BRILLO” y presione OK.

4 Seleccione “MANUAL” y presione OK.

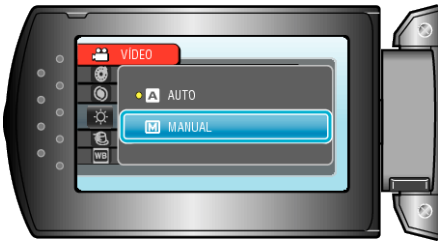

5 Seleccione el valor de brillo con el botón +/-.

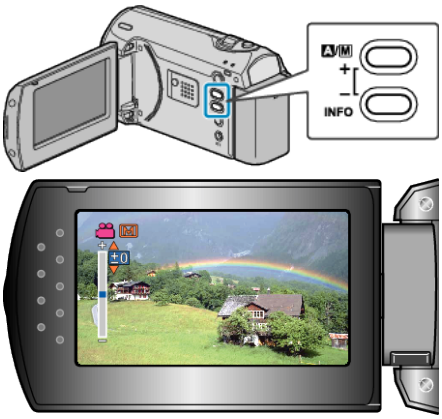

- Intervalo de compensación durante la grabación de vídeo: -6 a +6
- Presione + para aumentar el brillo.
- Presione - para reducir el brillo.

6 Presione OK para confirmar.