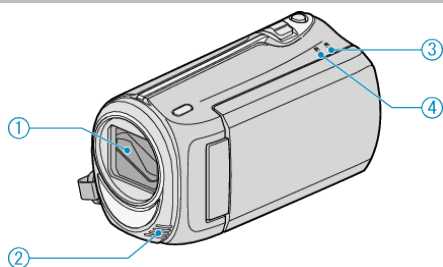


Frente**1** Lente/cubierta de la lente

- No toque la lente y cubierta de la lente.

2 Micrófono monoaural

- No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.

3 POWER/CHARGE Luz

- Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
- Parpadea: Carga en curso
- Se apaga: Carga terminada

4 ACCESS Luz

- La grabación o reproducción está en curso si la luz se enciende o parpadea.
No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta SD.