



Anulación de protección de todos los archivos

Anula la protección de todos los archivos.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

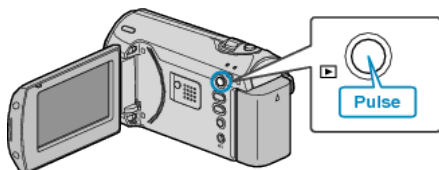

- 2 Presione MENU para ver el menú.

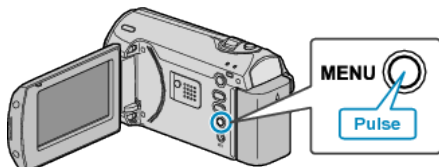

- 3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

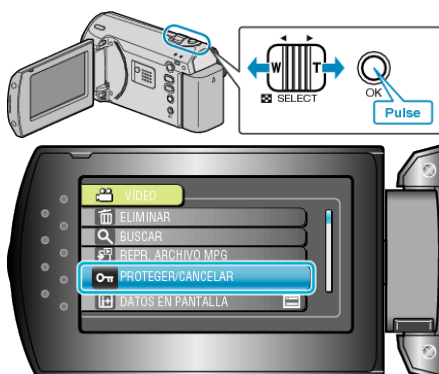

- 4 Seleccione "CANC.TODO" y presione OK.



- 5 Seleccione "Sí" y presione OK.



- Después de realizar los ajustes, presione OK.