


Reproducción de vídeos

Puede seleccionar y reproducir los vídeos grabados desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura).

1 Seleccione el modo reproducción.

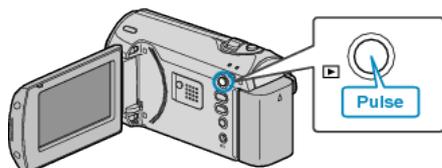

2 Seleccione el vídeo que desee con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK para comenzar la reproducción.



- También puede presionar el botón START/STOP para comenzar la reproducción.
- Presione el botón OK o START/STOP para detener (pausar) la reproducción.
- Para volver a la pantalla de índice, deslice la palanca ZOOM/SELECT mientras se encuentra en pausa.

Funcionamiento durante la reproducción de vídeo

Botón de funcionamiento	Funcionamiento
	Reproducción/pausa
	Búsqueda hacia adelante / hacia atrás
	Ajuste del volumen

NOTA:

- Puede buscar un archivo específico por fecha de grabación. Es útil cuando se buscan varios archivos.

PRECAUCIÓN:

- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados. Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento. JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

Comprobación de la hora de grabación y demás información

Presione el botón INFO cuando se muestre la pantalla de índice o cuando esté en pausa.

