


## Copia de seguridad de todos los archivos


Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro del PC (HDD).

1 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.

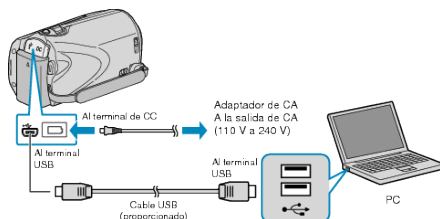

- ① Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- ② Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.

2 Abra el monitor LCD.

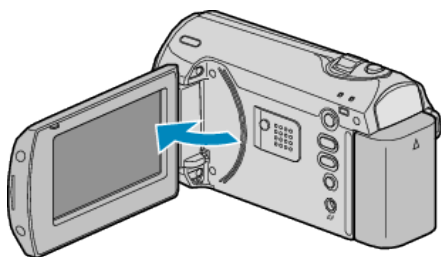

- Aparecerá MENÚ USB.

3 Seleccione "HACER COPIA DE SEGURIDAD" y presione OK.



- El software proporcionado Everio MediaBrowser se inicia en el PC. Las demás operaciones se deben realizar en el PC.


4 Seleccione el volumen.



Haga clic en "Proximo"  
Haga clic en "Todo el volumen en la videocámara"


5 Inicie la copia de seguridad.

Destino de almacenamiento (PC)

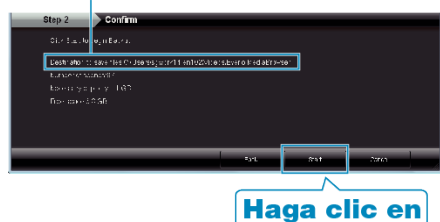

- Se inicia la copia de seguridad.

6 Después de que se haya completado la copia de seguridad, haga clic en "Aceptar".

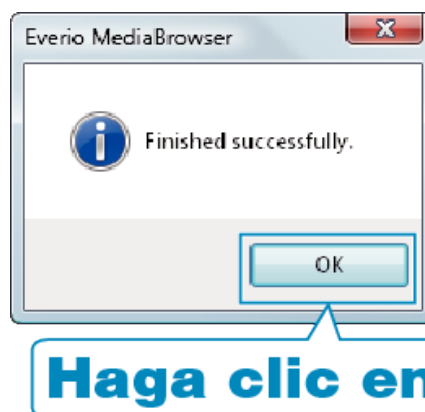

### NOTA:


- Antes de realizar la copia de seguridad, cargue la tarjeta SD en la que están almacenados los vídeos en esta unidad.
- Si tuviera algún problema con el software proporcionado Everio MediaBrowser, consulte con el "Centro de soporte al usuario de Pixela".

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teléfono</b>         | EE.UU. y Canadá (Inglés): +1-800-458-4029 (gratuito)<br>Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España)<br>(Inglés/alemán/francés/español): +800-1532-4865 (gratuito)<br>Otros países de Europa<br>(Inglés/alemán/francés/español): +44-1489-564-764<br>Asia (Filipinas) (Inglés): +63-2-438-0090<br>China (Chino): 10800-163-0014 (gratuito) |
| <b>Página principal</b> | <a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/</a>                                                                                                                                                                                                                                  |

- Elimine los vídeos no deseados antes de realizar una copia de seguridad. Se tardará un tiempo en realizar una copia de seguridad de muchos vídeos.

## Desconexión de esta unidad del PC

1 Haga clic en "extracción segura de hardware".

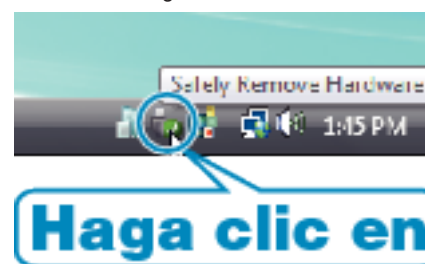

2 Haga clic en "Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB".

3 (Para Windows Vista) Haga clic en "Aceptar".

4 Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.