

STABILISATEUR

Les secousses de la caméra peuvent être effectivement réduites pendant l'enregistrement.


Réglage	Détails
ARRET	Désactive le stabilisateur d'image.
MARCHE	Active le stabilisateur d'image.
MARCHE(A.I.S.)	Réduit les secousses de la caméra avec plus d'efficacité pendant les prises de vue grand angle. * Seulement avec l'embout grand angle (env. 5x)

REMARQUE:

- Il est recommandé de régler ce mode sur "ARRET" lorsque vous utilisez un trépied et que vous filmez un sujet avec peu de mouvement.
- Une stabilisation complète est impossible si la caméra bouge trop.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

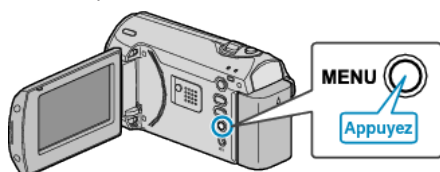

- 2 Sélectionnez "STABILISATEUR" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

