


Supprimer les fichiers sélectionnés

Supprime les fichiers sélectionnés.


ATTENTION:

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

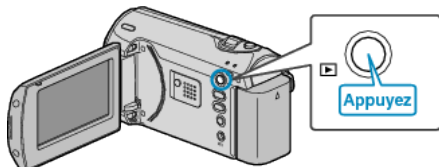


2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

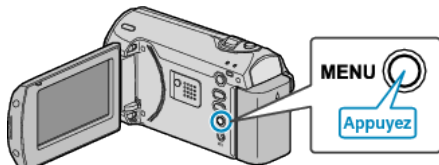

3 Sélectionnez "SUPPRIMER" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

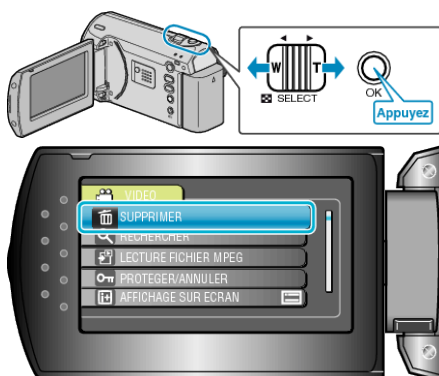

4 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)", puis appuyez sur OK.

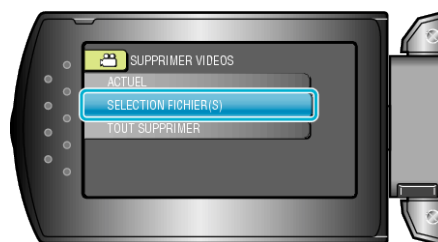

5 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur OK.



- Une petite coche apparaît sur le fichier sélectionné. Pour supprimer la coche, appuyez à nouveau sur OK.
- Après avoir sélectionné tous les fichiers à supprimer, appuyez sur MENU.

6 Sélectionnez "EXECUTER ET QUITTER", puis appuyez sur OK.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur OK.

REMARQUE:

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés. Annulez la protection avant de supprimer un fichier.