


Régler l'horloge


L'écran "REGLER DATE/HEURE !" apparaît lorsque vous allumez cet appareil pour la première fois après l'achat, lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une longue période ou lorsque l'horloge n'a pas encore été réglée. Réglez l'horloge avant tout enregistrement.

1 Ouvrez l'écran LCD.

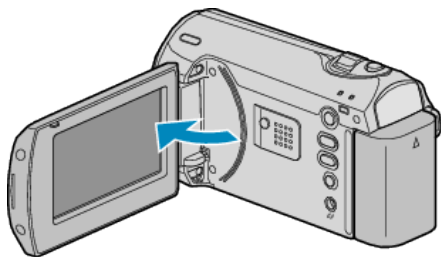

- Cet appareil s'allume.
- Lorsque l'écran LCD est fermé, l'appareil s'éteint.


2 Sélectionnez "OUI" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

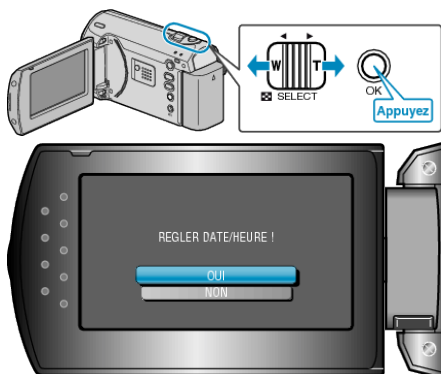

3 Réglez la date et l'heure.



- Utilisez le curseur +/- pour programmer l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
- +: Augmente le nombre.
- -: Réduit le nombre.

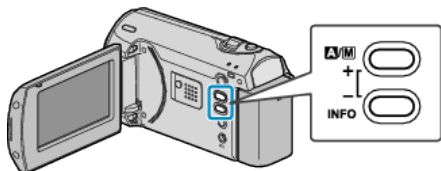

- Utilisez le levier ZOOM/SELECT pour déplacer le curseur.
- Une fois l'heure et la date réglées, appuyez sur OK.

4 Sélectionnez la région dans laquelle vous vivez avec la touche +/- et appuyez sur OK.



- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.
- Appuyez sur OK une fois que la couleur de la région sélectionnée a changé.

REMARQUE:

- L'horloge pourra être réinitialisée ultérieurement.
- Lorsque vous utilisez cet appareil à l'étranger, vous pouvez le régler sur l'heure locale pour l'enregistrement.
- Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de l'horloge en mode lecture.