


Durée restante d'enregistrement/de la batterie

Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement vidéo restante sur la carte SD, ainsi que la charge restante de la batterie.

1 Affichez la durée d'enregistrement restante.

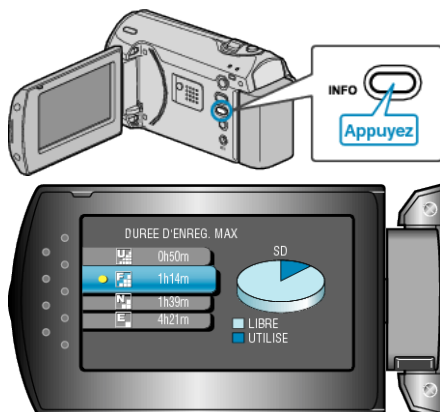

- Pendant que le temps d'enregistrement restant est affiché, appuyez sur INFO pour afficher la charge restante de la batterie.
- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche MENU.

2 Affichez la charge restante de la batterie.



- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche INFO.
- Pour afficher à nouveau la durée d'enregistrement restante, appuyez sur la touche MENU.
- La charge restante de la batterie ne s'affichera pas lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil.

REMARQUE:

- Vous pouvez aussi modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante. Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec le levier ZOOM/SELECT puis appuyez sur OK.

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	Carte SDHC 4 Go	Carte SDHC 8 Go	Carte SDHC 16 Go	Carte SDHC 32 Go
ULTRA FIN	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m
FIN	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m
NORMAL	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h
ECONOMIE	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h

- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG107U (Fourni)	50 m	1 h 30 m
BN-VG114U	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121U	2 h 35 m	4 h 40 m

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)