



Protéger les fichiers sélectionnés

Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

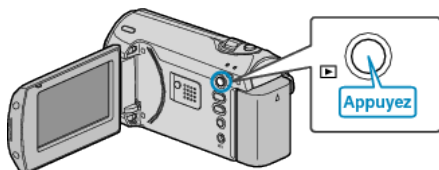


2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

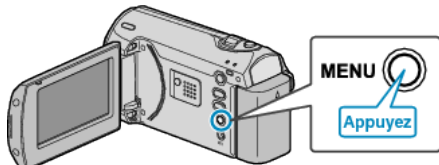

3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

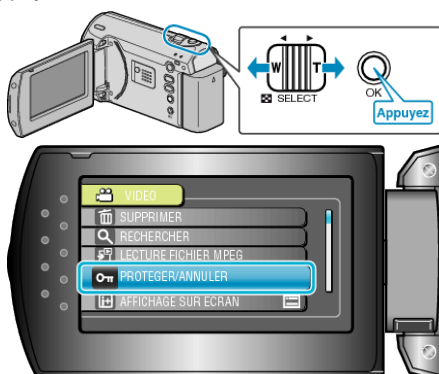

4 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)", puis appuyez sur OK.

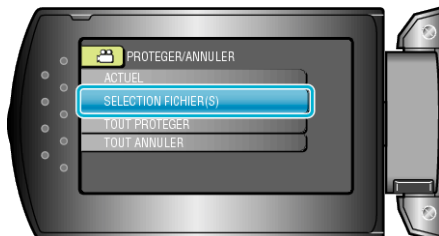

5 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur OK.



- Une petite coche apparaît sur le fichier sélectionné.
Pour supprimer la coche de protection, appuyez à nouveau sur OK.
- Après sélection de tous les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée, appuyez sur MENU.

6 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.

