

## FORMATER LA CARTE SD

Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.


| Réglage              | Détails                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FICHIER              | Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.                                                           |
| FICHIER + GESTION NO | Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1". |

### ATTENTION:

- Cette option n'est pas disponible si aucune carte SD n'est insérée.
- Toutes les données de la carte seront supprimées lors du formatage. Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.

### Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

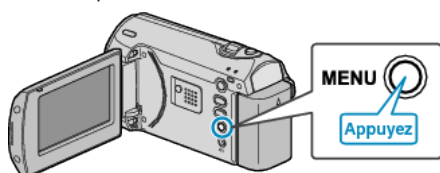

- 2 Sélectionnez "FORMATER LA CARTE SD" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

