



REGLAGES D'USINE

Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

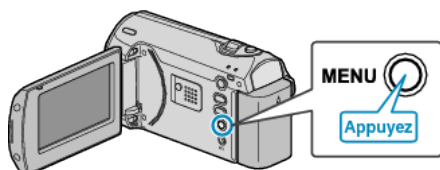

2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

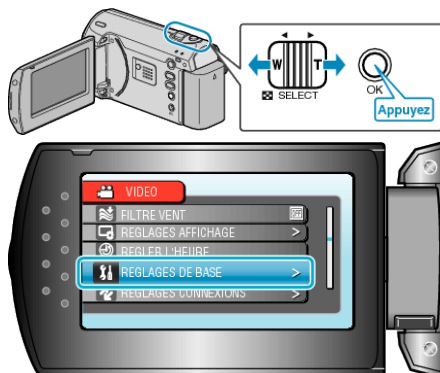

3 Sélectionnez "REGLAGES D'USINE", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.



- Tous les réglages sont réinitialisés à leur valeur d'origine.