


Lire des vidéos

Vous pouvez sélectionner et lire les vidéos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).

1 Sélectionnez le mode de lecture.

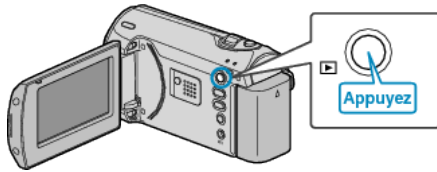

2 Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec le levier ZOOM/SELECT puis appuyez sur OK pour démarrer la lecture.



- Vous pouvez aussi appuyer sur la touche START/STOP pour commencer la lecture.
- Appuyez sur la touche OK ou START/STOP pour arrêter (pause) la lecture.
- Pour retourner à l'écran d'index, glissez le long du levier ZOOM/SELECT pendant l'interruption.

Opérations pendant la lecture vidéo

Touche de fonctionnement	Opération
 OK START/STOP 	Lecture/pause
 SELECT	Recherche avant/arrière
	Ajustement du volume

REMARQUE:

- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement. Cette option est utile lorsque vous effectuez une recherche parmi un grand nombre de fichiers.

ATTENTION:

- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées. Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker. JVC ne sera pas responsable des données perdues.

Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations

Appuyez sur la touche INFO lorsque l'écran d'index est affiché ou pendant la pause.

