


Vue arrière

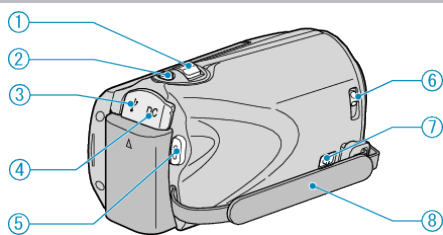

1 Levier ZOOM/SELECT

- Pendant la prise de vue: Ajuste la plage de prise de vue.
- Pendant la lecture: Effectue une recherche avant/arrière.
- Sélectionne l'élément ou le fichier depuis le menu ou l'écran d'index.

2 OK Touche

- Pendant la lecture: Commence/interrompt la lecture des vidéos.
- Confirme l'élément ou l'image sélectionné depuis le menu ou l'écran d'index.

3 Terminal USB

- Raccorde le caméscope à un ordinateur via un câble USB.

4 Terminal CC

- Raccorde le caméscope à un adaptateur secteur pour charger la batterie.

5 Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos)

- Pendant l'enregistrement : Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.
- Pendant la lecture: Commence/interrompt la lecture des vidéos.

6 Bouton du volet de protection de l'objectif

- Ouvre et ferme le volet de protection de l'objectif.

7 Commande de libération de la dragonne

- Permet de retirer la dragonne et de l'utiliser pour tenir le caméscope au poignet.

8 Dragonne

- Passez votre main dans la dragonne pour tenir fermement l'appareil.