



Réinitialiser l'horloge

Réglez l'horloge avec "REGLER L'HEURE" dans le menu.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

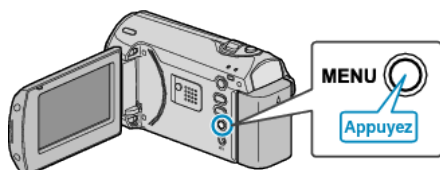

2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

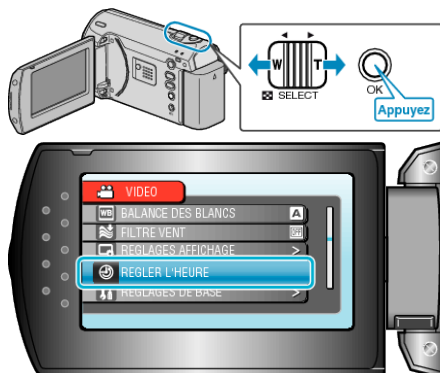


3 Sélectionnez "REGLAGE DE L'HORLOGE", puis appuyez sur OK.



4 Réglez la date et l'heure.



- Utilisez le curseur +/- pour programmer l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
+: Augmente le nombre.
-: Réduit le nombre.

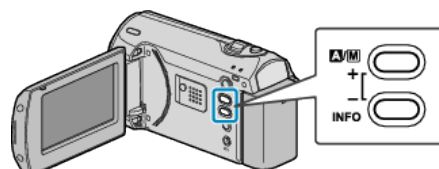

- Utilisez le levier ZOOM/SELECT pour déplacer le curseur.
- Une fois l'heure et la date réglées, appuyez sur OK.

5 Sélectionnez la région dans laquelle vous vivez avec la touche +/- et appuyez sur OK.



- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.
- Appuyez sur OK une fois que la couleur de la région sélectionnée a changé.