



Régler la zone de mesure

Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir la luminosité d'une zone spécifique comme valeur par défaut.

- 1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

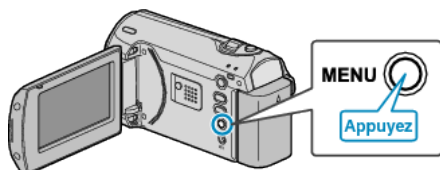

- 2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

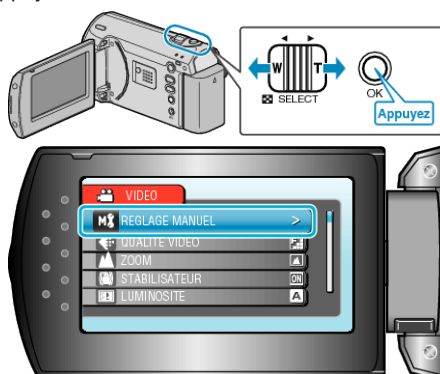

- 3 Sélectionnez "ZONE DE PHOTOMETRIE", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez "PROJECTEUR", puis appuyez sur OK.



- Lorsque "PROJECTEUR" est sélectionné, sélectionnez la position du cadre de mesure en appuyant sur les touches +/-.
- Une fois la sélection terminée, appuyez sur OK pour confirmer.

