



Beskytte filen som vises

Beskytter eller opphever beskyttelsen for filen som nå vises.


1 Velg avspillingsmodus.

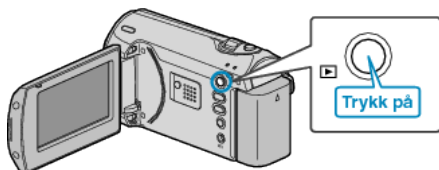


2 Trykk på MENU for å vise menyen.

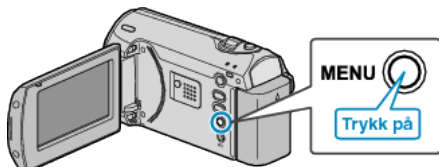

3 Velg "PROTECT/CANCEL" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

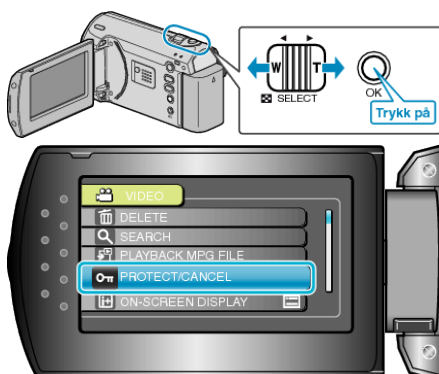

4 Velg "CURRENT" og trykk på OK.

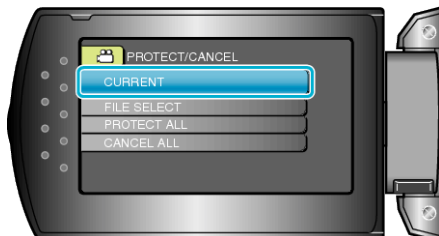

5 Sjekk at det er filen du vil beskytte, velg "YES" og trykk på OK.



- Filen som skal beskyttes vises på denne skjermen.
- Trykk på funksjonstastene +/- for å velge forrige eller neste fil.
- Etter innstilling, trykk på OK.
- For å gå ut av skjermen, trykker du på MENU.