



Beskytte valgte filer

Beskytter eller opphever beskyttelsen for valgte filer.


1 Velg avspillingsmodus.

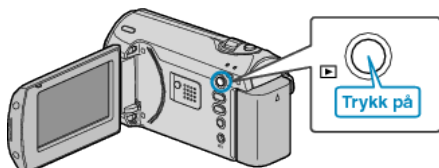


2 Trykk på MENU for å vise menyen.

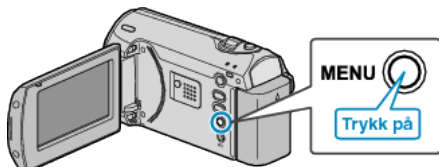

3 Velg "PROTECT/CANCEL" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

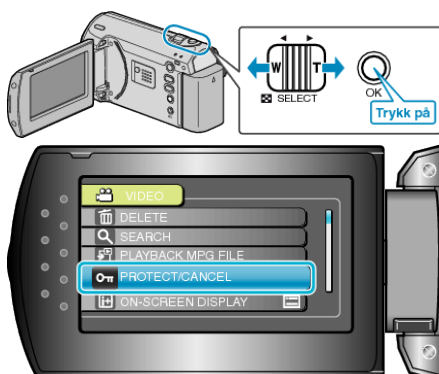

4 Velg "FILE SELECT" og trykk på OK.

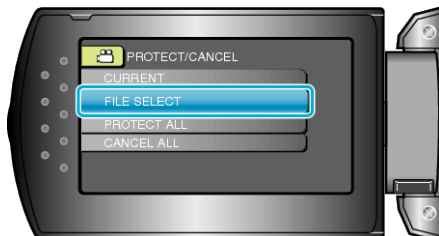

5 Velg ønsket fil og trykk på OK.



- Et beskyttelsesmerke vises på valgt fil.
For å fjerne beskyttelsesmerket, trykker du på OK igjen.
- Etter å ha valgt filene som skal beskyttes eller avbeskyttes, trykker du på MENU.

6 Velg "YES" og trykk på OK.

