


Slette alle filer

Sletter alle filer.


ADVARSEL:

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.


1 Velg avspillingsmodus.

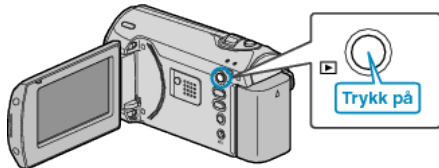


2 Trykk på MENU for å vise menyen.

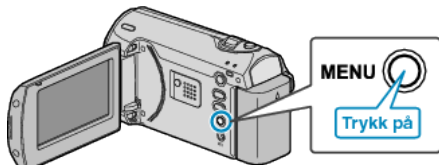


3 Velg "DELETE" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

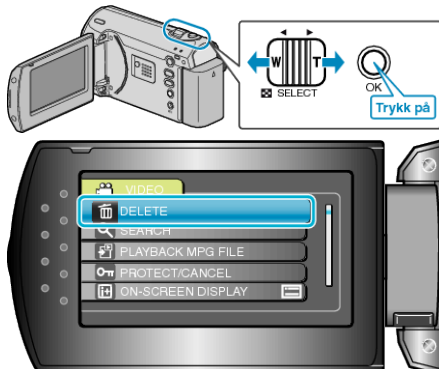

4 Velg "DELETE ALL" og trykk på OK.

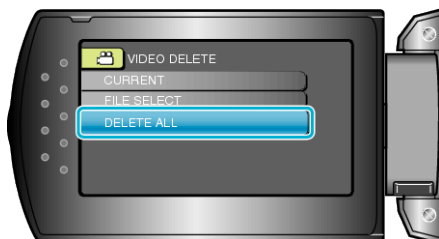

5 Velg "YES" og trykk på OK.

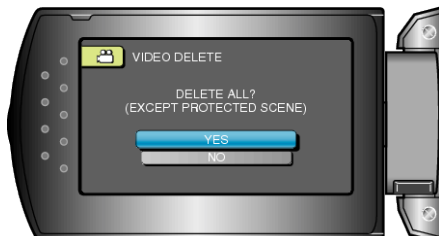

- Etter sletting, trykk på OK.

NB!:

- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.