


Slette filen som vises

Sletter filen som vises i øyeblikket.


ADVARSEL:

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.


1 Velg avspillingsmodus.

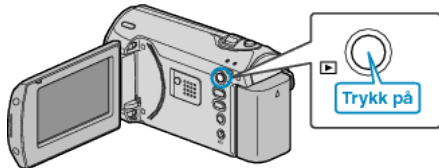


2 Trykk på MENU for å vise menyen.

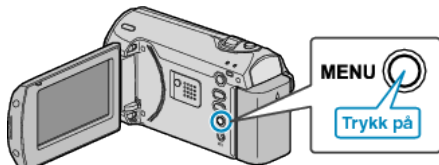


3 Velg "DELETE" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

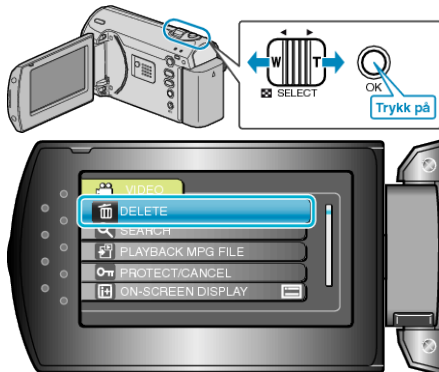

4 Velg "CURRENT" og trykk på OK.

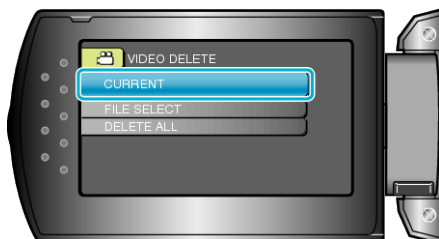

5 Sjekk at det er filen du vil slette, velg "YES" og trykk på OK.

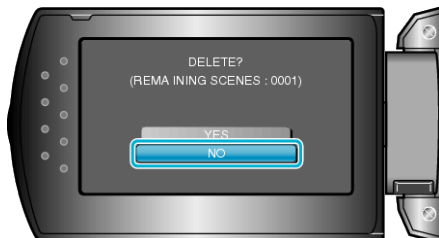

- Filen som skal slettes vises på denne skjermen.
- Trykk på funksjonstastene +/- for å velge forrige eller neste fil.
- Etter sletting, trykk på MENU.

NB!:

- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
- Opphev beskyttelsen før du sletter filen.