



Innstilling av lukkerhastighet

Du kan stille lukkerhastigheten slik at den passer til motivtypen.

1 Trykk på MENU for å vise menyen.

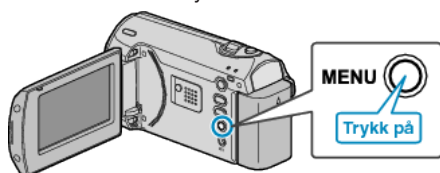

2 Velg "MANUAL SETTING" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

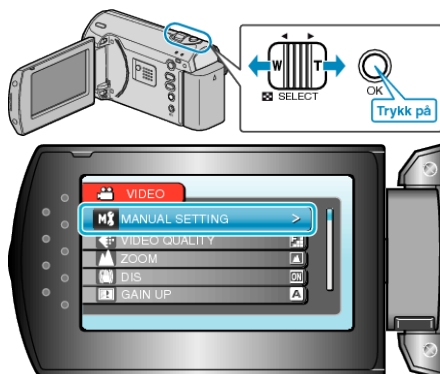


3 Velg "SHUTTER SPEED" og trykk på OK.



4 Velg "MANUAL" og trykk på OK.



5 Velg lukkerhastighet med knappen +/-.

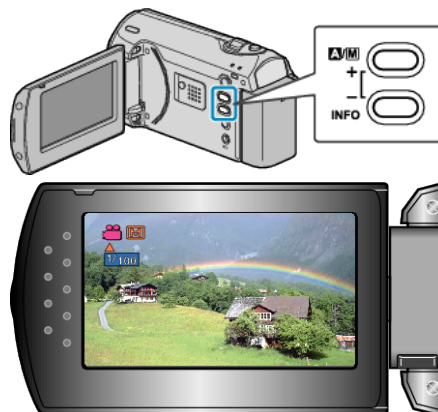

- Lukkerhastigheten kan stilles mellom 1/2 og 1/4000.
- Trykk på + for å øke lukkerhastigheten.
- Trykk på - for å redusere lukkerhastigheten.

6 Trykk på OK for å bekrefte.

