


Avspilling av video

Du kan velge og spille av videofilmer fra en indeksskjerm (viser miniatyrbilder).

1 Velg avspillingsmodus.

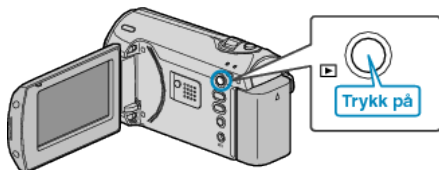

2 Velg ønsket videokvalitet med ZOOM/SELECT og trykk på OK for å starte avspilling.



- Du kan også trykke på knappen START/STOP for å starte avspilling.
- Trykk på knappen OK eller START/STOP for å stoppe (pause) avspilling.
- Dra fingeren langs ZOOM/SELECT under pause for å gå tilbake til indeksskjermen.

Funksjoner under videoavspilling

Funksjonsknapp	Funksjon
	Avspilling/pause
	Søke forover/bakover
	Justering av volum

NB!:

- Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato. Dette er praktisk når du søker på et stort antall filer.

ADVARSEL:

- Lag en sikkerhets kopi av viktige opptatte data. Det anbefales å kopiere dine viktige data på en DVD eller annet opptaksmedium for lagring. JVC tar intet ansvar for tapte data.

Sjekk opptaksdato og annen informasjon

Trykk på knappen INFO når indeksskjermen vises eller under pause.

