



Beskytte alle filer

Beskytter alle filer.


1 Velg avspillingsmodus.

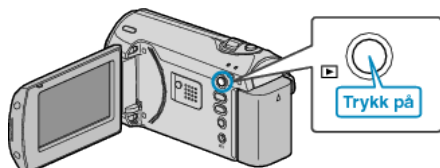


2 Trykk på MENU for å vise menyen.

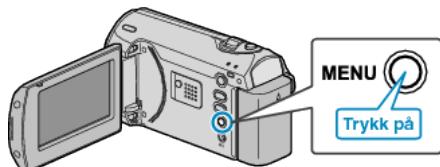

3 Velg "PROTECT/CANCEL" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

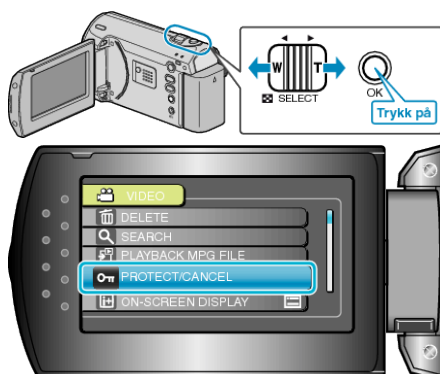

4 Velg "PROTECT ALL" og trykk på OK.

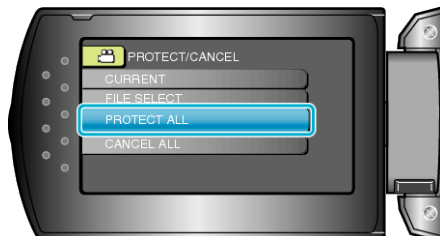

5 Velg "YES" og trykk på OK.



• Etter innstilling, trykk på OK.