



Stille inn måleområde

Lysstyrken på et bestemt område kan stilles inn som standard.

1 Trykk på MENU for å vise menyen.

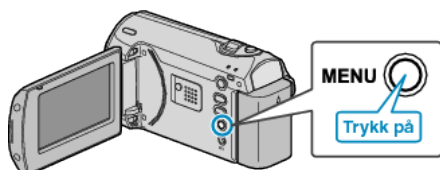

2 Velg "MANUAL SETTING" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

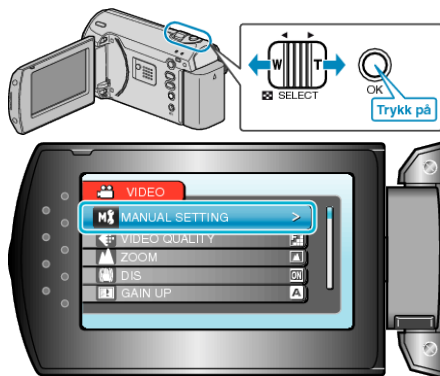

3 Velg "METERING AREA/ TYPE" og trykk på OK.



4 Velg "SPOT" og trykk på OK.



- Når "SPOT" er valgt, velger du posisjonen til punktrammen ved å trykke på funksjonsknappene +/-.
Etter valget trykker du på OK for å bekrefte.

