


Resterende opptakstid/Batteristrøm


Du kan sjekke resterende opptakstid for video på SD-kortet så vel som gjenværende batteritid.

1 Vis resterende opptakstid.

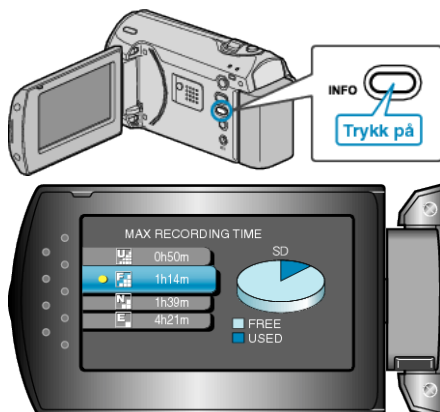

- Mens gjenværende opptakstid vises, trykk på INFO for å vise gjenværende batteritid.
- Trykk på knappen MENU for å gå ut av visningen.

2 Vis gjenværende batterikapasitet.

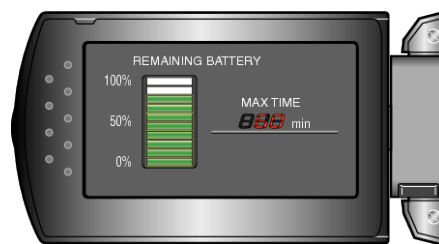

- Trykk på knappen INFO for å gå ut av visningen.
- Trykk på knappen MENU for å vise gjenværende opptakstid igjen.
- Gjenværende batteristrøm vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

NB!:

- Du kan også endre videokvalitet fra skjermbildet for resterende opptakstid.
Velg videokvalitet med ZOOM/SELECT og trykk på OK.

Omtrentlig tid for videoopptak

Kvalitet	SDHC-kort 4 GB	SDHC-kort 8 GB	SDHC-kort 16 GB	SDHC-kort 32 GB
ULTRA FINE	56 min	1 t 50 min	3 t 45 min	7 t 30 min
FINE	1 t 20 min	2 t 50 min	5 t 40 min	11 t 20 min
NORMAL	1 t 45 min	3 t 45 min	7 t 30 min	15 t
ECONOMY	4 t 57 min	10 t	20 t	40 t

- Eksakt opptakstid kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet.

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG107E (Medfølger)	50 min	1 t 30 min
BN-VG114E	1 t 40 min	3 t 5 min
BN-VG121E	2 t 35 min	4 t 40 min

- Verdiene ovenfor er når "LCD BACKLIGHT" er satt til "STANDARD".
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger.
(Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)