


Interiør

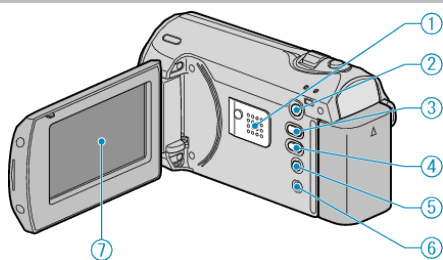

1 Høytaler

- Gir lyden under avspilling av video.

2 (Avspilling) Knapp

- Veksler mellom opptaks- og avspillingsmodus.

3 / (Opptaksmodus) / +-knapp

- Under opptak: Veksler opptaksmodus (Auto / Manuell).
- Under avspilling: Øker volumet.

4 INFO (Informasjon) / --knapp

- Under opptak: Viser resterende tid og batteristatus.
- Under avspilling: Demper volumet.
- Under avspilling: Viser filinformasjon som opptaksdato.

5 MENU-knapp


- Viser innstillingsmenyen.

6 AV-kontakt

- Kobler til en TV.

7 LCD-skjerm

- Slår strømmen på/av ved åpning og lukking.
- Gjør det mulig å ta selvportretter ved å snu skjermen.

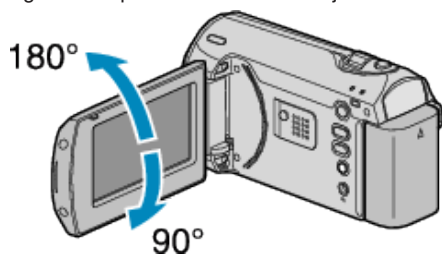

ADVARSEL:

- Du må ikke trykke på skjermen med stor kraft eller utsette den for harde støt.
Dette kan skade eller brette skjermen.