


FUNKSJONSLYD

Slår funksjonslyden på eller av.


Innstilling	Detaljer
OFF	Slår av funksjonslyden.
ON	Slår på funksjonslyden.

Viser elementet

1 Trykk på MENU for å vise menyen.

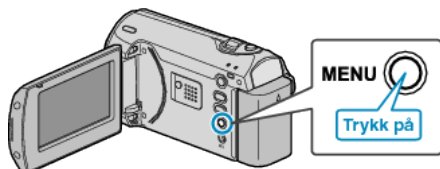

2 Velg "BASIC SETTINGS" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

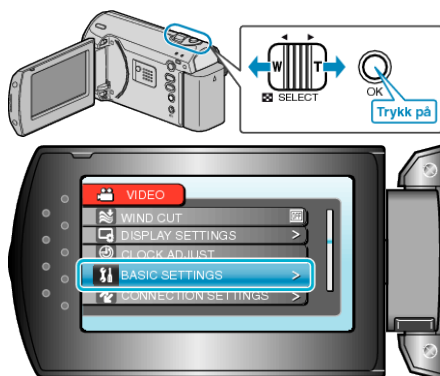

3 Velg "OPERATION SOUND" og trykk på OK.

