



DATOVISNINGSSSTIL

Stiller rekkefølgen av år, måned, dag og klokkeformatet (24 t/12 t).


1 Trykk på MENU for å vise menyen.

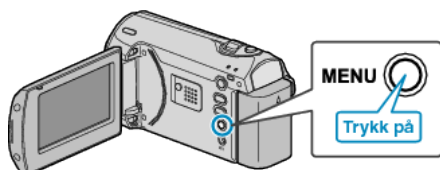

2 Velg "DISPLAY SETTINGS" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

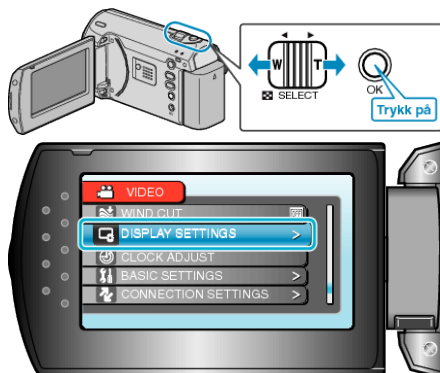

3 Velg "DATE DISPLAY STYLE" og trykk på OK.

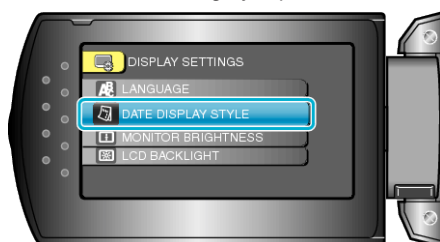

4 Stille inn formatet for visning av dato og klokke.



- Datovisning kan gjøres med ethvert format fra "month.day.year", "year.month.day" og "day.month.year".
- Klokkevisning kan gjøres med ethvert format fra "12h" og "24h".
- Bruk ZOOM/SELECT til å flytte markøren og trykk på knappene +/- for å gjøre endringer.
- Etter innstilling, trykk på OK.